



Was ist zu beachten?

Drei Schläuche müssen über einen Verteiler mit Wasser gefüllt werden und dann mit Bindeleinen oder Spanngurten gebündelt werden.

Das Schlauchpaket ist nach der Bündelung nur noch schwer zu bewegen und sollte deshalb bereits vorher in die endgültige Position gebracht werden.

Nutzen: Hiermit lassen sich Schlamm, Geröll sowie sonstige Verunreinigungen recht gut aufhalten und vom strömenden Wasser trennen.




Quelle: Ralf Beyer



Hierdurch verringert sich die Durchflussmenge des Wassers, jedoch erhöht sich der Druck auf die Sperre erheblich.

Der Einbau der Folie bei bereits anströmendem Wasser ist sehr schwierig und zeitaufwendig.

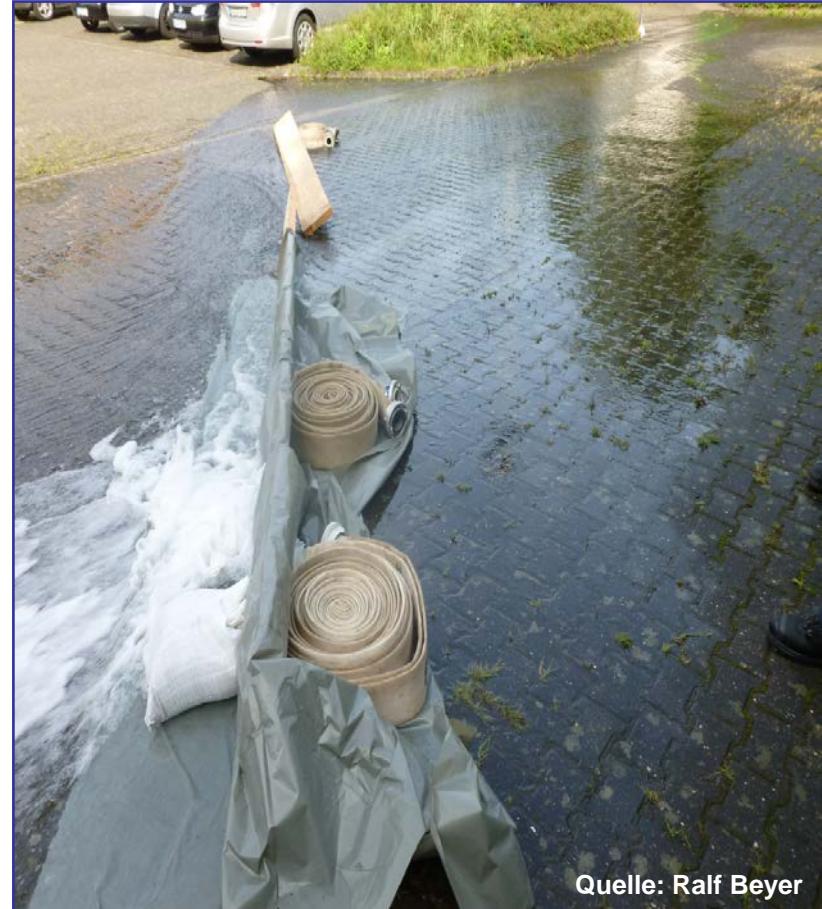

Quelle: Ralf Beyer